


**QYRON**

**РУКОВОДСТВО  
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

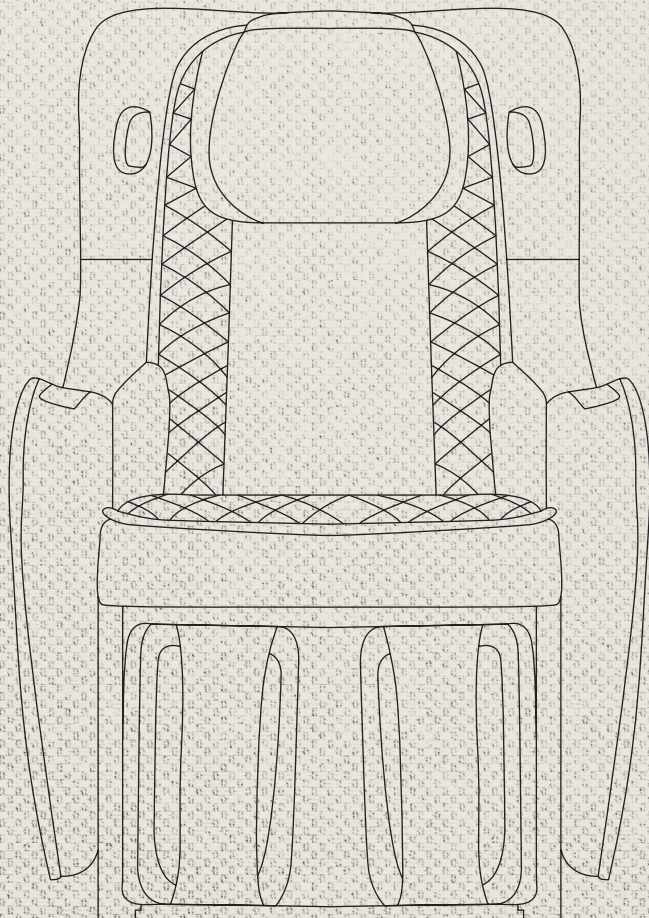

**МАССАЖНОЕ КРЕСЛО  
MC303**



QYRON




# СОДЕРЖАНИЕ

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Описание прибора                | 3  |
| Меры предосторожности           | 6  |
| Подготовка к работе             | 10 |
| Перед использованием            | 11 |
| Использование массажного кресла | 12 |
| Уход за креслом и хранение      | 19 |
| Устранение неисправностей       | 21 |
| Технические характеристики      | 22 |
| Комплектация                    | 22 |
| Информация о сертификации       | 23 |
| Гарантия                        | 23 |
| Гарантийный талон               | 24 |

# ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

## Общий вид

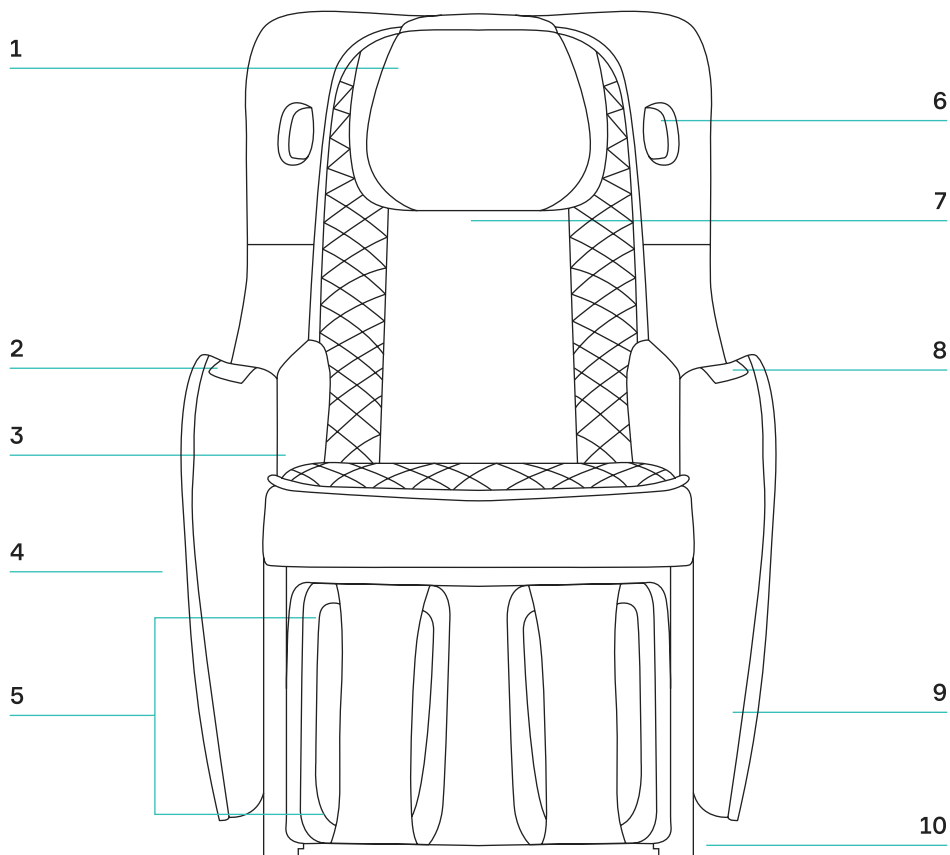


1. Подушка-подголовник
2. Подставка для телефона
3. Воздушная подушка для массажа ягодиц
4. Карман для телефона
5. Блок для массажа ног

6. Динамик
7. Воздушная подушка для спины
8. Панель управления
9. Подлокотник
10. Боковина

## Рабочие элементы


### Поднимающийся массажный блок для ног

- При поднятии спинки, массажный блок для ног опускается.
- При откидывании спинки, массажный блок для ног поднимается.

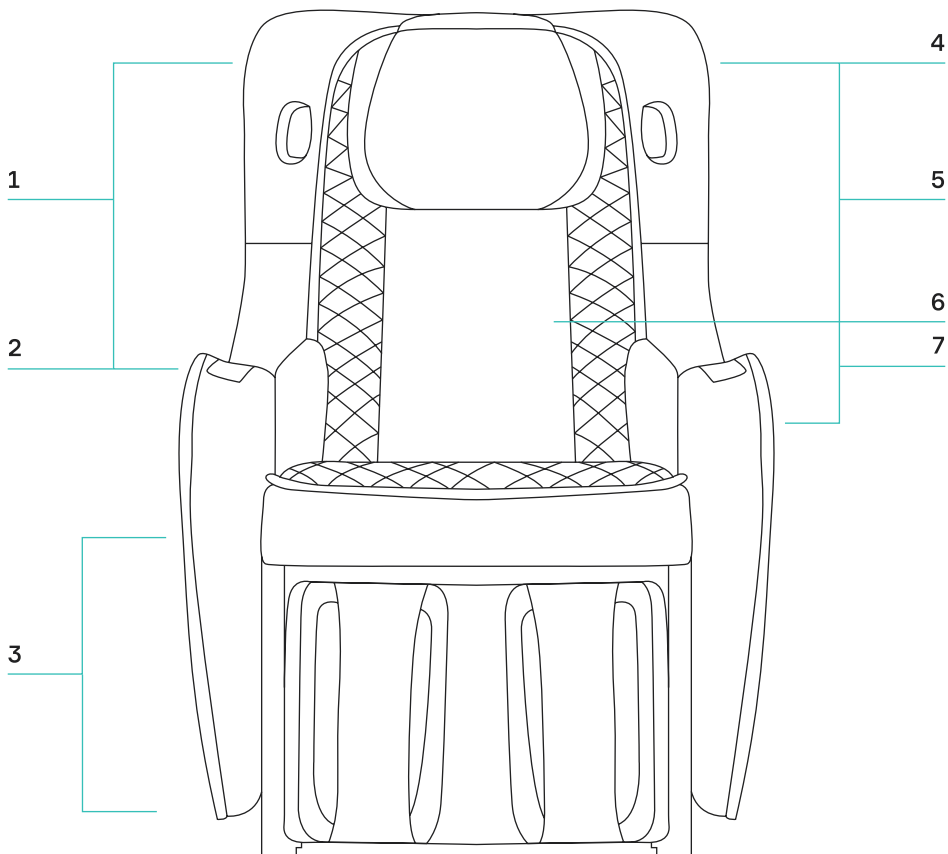





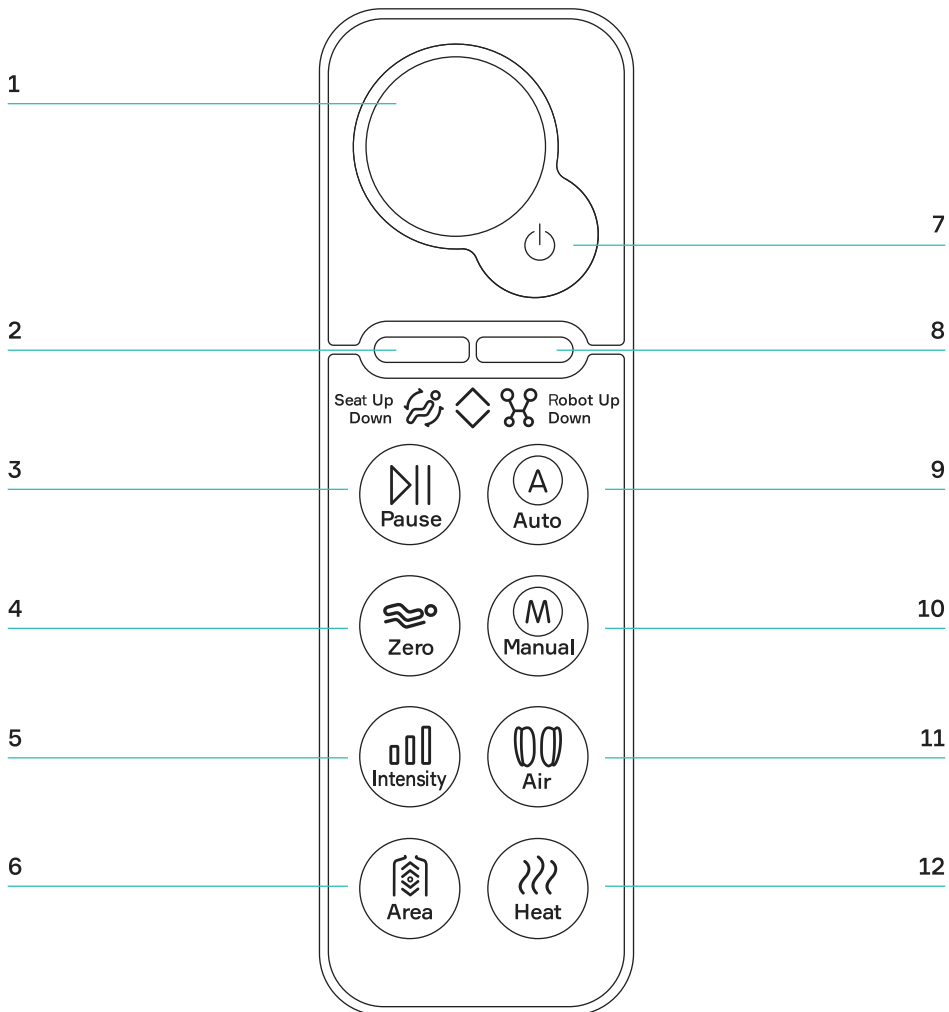






- 1. Голосовое управление
- 2. Порт зарядки USB Type-C
- 3. Блок для массажа ног
- 4. Стереозвук
- 5. Механизм массажа от головы до ягодиц
- 6. Подогрев спинки
- 7. Воздушные подушки для массажа ягодиц

# Панель управления



## Панель управления

| Номер | Элемент  |  |
|-------|--|--|
| 01    | Дисплей  |  |
| 02    |               | Кнопка <b>Position</b><br>(Положение кресла)         |
| 03    | <br>Pause     | Кнопка <b>Pause</b> (Пауза)                          |
| 04    | <br>Zero      | Кнопка <b>Zero</b><br>(Нулевая гравитация)           |
| 05    | <br>Intensity | Кнопка <b>Intensity</b><br>(Интенсивность)           |
| 06    | <br>Area      | Кнопка <b>Area</b><br>(Область массажа)              |
| 07    |               | Кнопка <b>Вкл/выкл</b>                               |
| 08    |               | Кнопка <b>Mech Position</b><br>(Положение механизма) |
| 09    | <br>Auto      | Кнопка <b>Auto</b><br>(Автоматический массаж)        |
| 10    | <br>Manual    | Кнопка <b>Manual</b><br>(Ручной массаж)              |
| 11    | <br>Air     | Кнопка <b>Air</b> (Массаж<br>воздушными подушками)   |
| 12    | <br>Heat    | Кнопка <b>Heat</b> (Подогрев)                        |

# МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Пожалуйста, внимательно прочитайте МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ перед началом использования массажного кресла, чтобы гарантировать его правильную работу. Пожалуйста, следуйте всем инструкциям, содержащимся в этом руководстве.



Неправильное использование может привести к получению травм или поломке кресла.

- Массажное кресло предназначено только для домашнего использования. Гарантия не распространяется на использование кресла в коммерческих целях.
- Запрещено самостоятельно разбирать кресло.
- Следите, чтобы дети и домашние животные не играли рядом с работающим креслом. Это может быть опасно для них

## Запрещено!

- Никогда не используйте кресло, если у него повреждена какая-либо деталь или происходит утечка электрического тока.
- Не вставайте на сиденье массажного кресла, не садитесь на спинку или подлокотники.
- Не спите в массажном кресле во время массажа.
- Не используйте кресло в состоянии алкогольного опьянения.
- Если во время работы кресла вы заметите дым или почувствуете необычный запах, немедленно прекратите сеанс и отключите кресло от питания.
- Не пытайтесь самостоятельно починить или разобрать кресло. В случае поломки обратитесь в сервисный центр QYRON.

## Общие правила безопасности

### Соблюдайте следующие правила:

- \_\_\_\_\_ Внимательно изучите это руководство и выполняйте меры безопасности.
- \_\_\_\_\_ Не используйте кресло одновременно с другими электронными устройствами или приборами медицинского назначения.
- \_\_\_\_\_ Присматривайте за маленькими детьми, пожилыми и больными людьми во время их массажа.
- \_\_\_\_\_ Начните знакомство с возможностями массажного кресла с самого легкого массажа и постепенно осваивайте разные режимы. Помните, что слишком сильный массаж может вызвать неприятные ощущения и даже травмировать.
- \_\_\_\_\_ Если во время массажа вы чувствуете дискомфорт, немедленно прекратите массаж. Если появились необычные ощущения во внутренних органах или на коже, обратитесь к врачу.
- \_\_\_\_\_ Рекомендуемая продолжительность сеанса массажа – 20 минут.
- \_\_\_\_\_ Вставайте из массажного кресла только после того, как оно полностью остановится.
- \_\_\_\_\_ Садитесь в массажное кресло только в исходном положении. Если блок для ног поднят или спинка опущена, выключите и включите кресло для возврата в исходное положение.
- \_\_\_\_\_ Перед началом массажа головы отрегулируйте громкость динамика.
- \_\_\_\_\_ Не используйте электроодеяла и греющие коврики во время массажа.
- \_\_\_\_\_ Не курите в массажном кресле.
- \_\_\_\_\_ Не используйте массажное кресло после демонтажа каких-либо деталей. Это может привести к его поломке.
- \_\_\_\_\_ Не распыляйте спреи и другие аэрозольные средства рядом с креслом.
- \_\_\_\_\_ Не кладите тяжелые предметы на кресло.
- \_\_\_\_\_ Исклучите доступ маленьких детей и домашних животных к корпусу кресла, блокам для ног и движущимся частям.
- \_\_\_\_\_ Не используйте кресло сразу после физической нагрузки или водных процедур, кожа должна быть сухой.
- \_\_\_\_\_ Не используйте массажное кресло без перерыва слишком долго. Возможно раздражение кожи.

- Это кресло оснащено функцией подогрева, и поэтому люди, которые плохо переносят высокие температуры, должны быть особенно осторожны.
- При длительной работе поверхность кресла нагревается — это нормально.
- Не засыпайте в массажном кресле с включенным режимом нагрева.
- Не касайтесь голой кожей зон нагрева массажного кресла.

Если у вас есть какое-либо из перечисленных ниже заболеваний или состояний, проконсультируйтесь с лечащим врачом перед использованием кресла.

- Заболевания опорно-двигательной системы (остеопороз, сколиоз и прочие).
- Заболевания сердечно-сосудистой системы (гипертония, тромбоз, эмболия, варикозное расширение вен и прочие).
- Заболевания нервной системы (эпилепсия, вероятность инсульта, защемления нервов, грыжи, растяжения и травмы любого отдела позвоночника, периферическая нейропатия и прочие).
- Заболевания кожи, опухоли и любые другие дерматологические проблемы.
- Беременность и послеродовые состояния.
- Использование кардиостимулятора или других электронных устройств, имплантированных в тело.
- Потеря мышечной массы.
- Боли в животе, груди; признаки воспаления; повышенная температура тела (более 38°C).
- Прохождение лечения заболевания.
- Трудности с речью, ограниченность движений.
- Прочие проблемы со здоровьем.

### **Меры безопасности перед использованием**

- Перед включением убедитесь, что рядом нет маленьких детей и домашних животных.
- Проверьте, нет ли посторонних предметов в складках обивки, между частями кресла.
- Снимите все аксессуары, шарфы и подобную одежду, уберите длинные волосы в хвост или косу. Они могут мешать во время массажа или попасть между движущихся частей.

- Не засовывайте пальцы и предметы в отверстия и зазоры между частями кресла.
- Проверяйте установленный интервал таймера перед каждым сеансом массажа.
- Проверьте чехол кресла на наличие повреждений, в которые могут попасть края одежды, волосы или аксессуары: это может привести к серьёзным травмам.
- Не подключайте и не отсоединяйте шнур питания влажными руками.

### **Электробезопасность**

- Не устанавливайте массажное кресло в ванных комнатах или помещениях с высокой влажностью. Это может привести к поражению электрическим током.
- Убедитесь, что напряжение питания, указанное на этикетке кресла, соответствует параметрам вашей электросети.
- Не касайтесь массажного кресла и шнура питания влажными руками, так можно получить удар током.
- Не вынимайте вилку из розетки мокрыми руками во избежание удара током.
- Вынимайте вилку из розетки только после того, как отключили питание кресла. Обязательно отключайте кресло, если оно не используется.
- Не тяните за провод: отсоединяйте шнур питания от розетки, потянув за пластиковую часть вилки.
- Не ломайте, не перекручивайте и не дёргайте шнур питания, не ставьте на него кресло или другие тяжёлые предметы.
- Перед тем, как протереть кресло, отключите его от розетки.
- Если какой-либо провод повреждён, обратитесь в сервисный центр QYRON для замены.

### **Условия эксплуатации**

- Используйте это кресло в сухих, чистых и хорошо проветриваемых помещениях с температурой не выше 40°C.
- Не размещайте массажное кресло на улице и во влажных или пыльных комнатах.
- Установите кресло на ровной и твёрдой поверхности с заземлением.
- Не храните кресло рядом с источником тепла или открытым огнём.

# ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

## Шаг 1. Подготовьте кресло к установке

- Внимательно прочитайте это руководство и изучите меры безопасности.
- Для работы кресла нужно достаточное пространство. Убедитесь, что имеется достаточно места, чтобы массажное кресло могло откидываться как минимум на 18 см.
- Рекомендуем подложить под массажное кресло ковролин или мягкий резиновый коврик, чтобы исключить повреждение напольного покрытия
- Проверьте наличие всех элементов кресла.

## Шаг 2. Для снижения интенсивности разминающего массажа шеи и плеч используйте подушку-подголовник и подушку для спинки

- Пристегните застёжкой-молнией подушку для спинки массажного кресла к спинке.
- Пристегните такой же застёжкой подушку-подголовник к подушке для спинки.

## Шаг 3. Подключите питание

- Подсоедините шнур питания к разъёму питания, расположенному на блоке питания устройства.

## Перемещение массажного кресла



Не перемещайте кресло с сидящим внутри человеком!  
Проверьте, чтобы под кресло не попадали провода.

- При перемещении по покрытиям, требующим бережного обращения, поднимайте полностью массажное кресло, не тащите его по полу.

## Переноска

- Внимание! Кресло тяжёлое! Поднимайте и переносите кресло, придерживая его снизу. Не переносите кресло в одиночку!
- При перемещении массажного кресла не поднимайте его за массажный блок для ног или подлокотники, придерживайте корпус и поддерживайте спинку.
- Будьте осторожны при поднимании и опускании кресла, чтобы не травмироваться.

# ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

## Шаг 1. Осмотритесь вокруг.

- Убедитесь, что возле массажного кресла нет людей, домашних животных и каких-либо помех.

## Шаг 2. Проверьте посторонние предметы в массажном кресле

- Уберите посторонние предметы из массажного кресла.
- Не допускайте попадания рук, ног и головы под обивку массажной зоны.
- Не засовывайте ничего в пространства между подлокотником и корпусом кресла, а также между блоком для массажа ног и корпусом кресла.

## Шаг 3. Включите питание массажного кресла


- Подсоедините шнур питания к разъёму кресла.
- Включите вилку в розетку.
- Нажмите кнопку включения питания (положение «I»).

## ВНИМАНИЕ!


- Перед использованием проверьте шнур питания и вилку на наличие повреждений.
- Убедитесь, что напряжение питания, указанное на этикетке кресла, соответствует параметрам вашей электросети. Запрещено подключать массажное кресло к электросети с неподходящим напряжением.
- Запрещено подключать массажное кресло к электросети через устройства преобразования электрического тока.
- Прежде чем сесть в массажное кресло, убедитесь, что кресло находится в исходном положении. Если какая-либо часть кресла находится в ином положении, сначала включите массажное кресло для автоматического возврата в исходное положение.

# ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАССАЖНОГО КРЕСЛА

## Начало массажа

- Сядьте в массажное кресло.
- Нажмите  на пульте, чтобы включить массажное кресло.
- После звукового сигнала можно настроить положение плеч кнопкой или подождать 10 секунд для начала программы автоматического массажа.

## Автоматический массаж


- Нажмите кнопку  для выбора подходящей программы автоматического массажа.

## Меню автоматических программ

| Дисплей | Программа массажа    | Описание   |
|---------|----------------------|--|
| A1      | Быстрый массаж       | Возможность быстро ощутить эффект от массажа   |
| A2      | Комфортный массаж    | Самая комфортная программа массажа   |
| A3      | Расслабляющий массаж | Нежный и комфортный глубокий массаж, который поможет снять усталость и расслабить тело |
| A4      | Массаж всего тела    | Глубокий массаж, который поможет восстановить жизненные силы организма                 |



| Дисплей | Программа массажа       | Описание  |
|---------|-------------------------|---|
| A5      | Массаж шеи и плеч       | Уникальная техника массажа шеи и плеч с эффективной проработкой шейного отдела позвоночника и лопаток позволяет снять боль в шее и плечах и снизить усталость   |
| A6      | Массаж спины и поясницы | Массаж с акцентом на проработке спины и поясницы облегчит боль в этих областях  |
| A7      | Здоровый сон            | Разминающая техника оздоровительного массажа шиацу со стимуляцией 12 акупунктурных точек поможет отрегулировать и сбалансировать работу организма: засыпать будете быстрее, а сон станет качественнее |
| A8      | После тренировки        | Быстрое снятие усталости после тренировки   |

## Ручной массаж

Нажмите кнопку  для выбора подходящей техники ручного массажа.

### Настройки ручного массажа

| Название        | Кнопка   | Описание   | Дисплей      |
|-----------------|--|--|--------------|
| Техника массажа | <br>Manual    | Остановить массаж  | S0           |
|                 |  | Разминание   | S1           |
|                 |  | Лёгкое постукивание  | S2           |
|                 |  | Комбинация разминания и лёгкого постукивания   | S3           |
|                 |  | Нажатие  | S4           |
|                 |  | Постукивание   | S5           |
|                 |  | Длительное нажатие включает/выключает громкость  |              |
| Интенсивность   | <br>Intensity | Регулировка интенсивности массажа: 3 уровня интенсивности.<br>Длительное нажатие включает/выключает голосовое управление | P1 \ P2 \ P3 |

| Название          | Кнопка  | Описание  | Дисплей               |
|-------------------|---|---|-----------------------|
| Область массажа   |  | Фиксированная точка: Массаж в фиксированном положении.  | H0                    |
|                   |   | Часть тела: Массаж небольшой области движениями вперед и назад.   | H1                    |
|                   |   | Верхняя часть спины: Массаж верхней части спины движениями вперед и назад.  | H2                    |
|                   |   | Нижняя часть спины: Массаж нижней части спины движениями вперед и назад.  | H3                    |
|                   |   | Все тело: Массаж всего тела движениями вперед и назад.  | H4                    |
| Поднять механизм  |  | Нажмите вверх или вниз для регулировки положения механизма (при точечном или частичном массаже положение механизма можно отрегулировать кнопкой массажа). | Massage hand upside   |
| Опустить механизм |   |   | Massage hand downside |

## Кнопки управления и настройки

| Кнопка   | Настройка                        | Описание   |
|--|----------------------------------|--|
|    | Подогрев                         | Нажмите для включения подогрева массажного кресла. На дисплее индикатор включения – h1, выключения – h0  |
|    | Интенсивность давления воздуха   | Нажимайте для регулировки интенсивности массажа воздушными подушками. Индикация:<br>q1 - уровень 1<br>q2 - уровень 2<br>q3 - уровень 3<br>q0 – выключено   |
|    | Пауза                            | Нажмите для приостановки и продолжения массажа. Индикатор паузы на дисплее –   |
|    | Нулевая гравитация               | Нажмите для переключения между тремя режимами опускания спинки. Доступны режимы «Выключено / 1 / 2 / 3». Длительное нажатие включает/выключает функцию Bluetooth   |
|  | Поднять / опустить спинку кресла | Нажмите на кнопку движением вверх и медленно поднимите спинку. Одновременно опустится блок для массажа ног. Отпустите кнопку, чтобы остановить движение. Нажмите на кнопку и движением вниз медленно опустите спинку. Одновременно поднимется блок для массажа ног. Отпустите кнопку, чтобы остановить движение. |

## Голосовое управление

- Для вызова голосового помощника включите кресло и произнесите: «Привет, Кайрон». При включении помощника должно прозвучать «Я здесь».
- Ожидание голосовой команды после включения помощника – 6 секунд, затем помощник отключится и нужно будет его вызвать снова.



Голосовой помощник работает с русским языком в спокойном темпе речи.

## Голосовые команды

| №               | Голосовая команда           | Ответ помощника                      |
|-----------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| Вызов помощника | Привет, Кайрон              | Я здесь                              |
| 1               | Начать массаж               | Хорошо, начинаю массаж               |
| 2               | Завершить массаж            | Хорошо, завершаю массаж              |
| 3               | Быстрый массаж              | Хорошо, программа “Быстрый массаж”   |
| 4               | Комфортный массаж           | Хорошо, режим “Комфортный массаж”    |
| 5               | Массаж всего тела           | Хорошо, режим “Массаж всего тела”    |
| 6               | Шея и плечи                 | Хорошо, программа «Шея и плечи»      |
| 7               | Спина и поясница            | Хорошо, программа “Спина и поясница” |
| 8               | Изменить режим массажа      | Хорошо, изменяю режим массажа        |
| 9               | Точечный массаж             | Хорошо, точечный массаж              |
| 10              | Опустить массажный механизм | Хорошо, опускаю массажный механизм   |
| 11              | Поднять массажный механизм  | Хорошо, поднимаю массажный механизм  |

|    |                            |                                   |
|----|----------------------------|-----------------------------------|
| 12 | Включить воздушный массаж  | Хорошо, включаю воздушный массаж  |
| 13 | Выключить воздушный массаж | Хорошо, выключаю воздушный массаж |
| 14 | Поднять спинку кресла      | Хорошо, поднимаю спинку кресла    |
| 15 | Опустить спинку кресла     | Хорошо, опускаю спинку кресла     |
| 16 | Прекратить регулировку     | Хорошо, прекращаю регулировку     |

Примечание: Команды 10 и 11 доступны только в режиме точечного массажа и применяются после выполнения команды 9.

### Подключение стереозвука

#### Шаг 1. Включите Bluetooth-подключение на смартфоне

——— На смартфоне (планшете) в настройках включите Bluetooth и выполните поиск нового Bluetooth-устройства.


#### Шаг 2. Найдите массажное кресло в списке устройств

——— Выберите в списке найденных устройств модель массажного кресла (например, QYRON MC303) и нажмите «Сопряжение». Выполните сопряжение смартфона с массажным креслом.

#### Шаг 3. Слушайте любимую музыку

——— Включите воспроизведение аудио на смартфоне.

## Выключение массажного кресла

- После окончания сеанса массажа,- либо после прекращения работы кресла кнопкой  пульта отключите массажное кресло от электросети.
- Нажмите кнопку включения питания (положение «0»).
- Вытащите вилку из розетки.
- Отсоедините шнур питания от кресла.

## УХОД ЗА КРЕСЛОМ И ХРАНЕНИЕ

- Перед обслуживанием отключите кресло от розетки.
- Не прикасайтесь к шнуру питания мокрыми руками.
- Не используйте бензин, растворители и агрессивные химические очистители для чистки кресла, это может привести к выцветанию тканей или повреждению кресла.
- Не пытайтесь самостоятельно разбирать или ремонтировать кресло, обратитесь в авторизованный сервисный центр QYRON.
- Протрите поверхности кресла и пульт мягкой сухой тканью.
- Если кожа и пластик загрязнены, используйте влажную ткань с мягким моющим средством, затем вытрите их насухо.
- Если на подушках появились пятна, используйте чистящие средства на водной основе, протрите влажной тканью и высушите. Не используйте фен для сушки.



Если массажное кресло не будет использоваться, накройте его тканевым чехлом от пыли. Храните массажное кресло в хорошо вентилируемом помещении при температуре от плюс 5°C до плюс 40°C и влажности от 20 до 80%.

## Не используйте и не храните массажное кресло:

- \_\_\_\_\_ там, где на него могут попасть прямые солнечные лучи;
- \_\_\_\_\_ во время грозы;
- \_\_\_\_\_ на открытом воздухе;
- \_\_\_\_\_ в жарких, влажных и пыльных помещениях;
- \_\_\_\_\_ рядом с кухонной плитой, открытым огнем, пиротехникой и фейерверками;
- \_\_\_\_\_ в местах повышенной взрыво- и пожароопасности:  
на автозаправочных станциях, в мастерских с высоким уровнем запыленности газов.

# УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

| Неисправность  | Возможные причины   | Возможные решения  |
|--|---|--|
| При работе кресла слышен шум   | Это нормально: источником таких звуков является трение двигателя или других механических деталей о тканевый чехол | Ничего делать не нужно   |
| При регулировке угла спинки звучит характерный сигнал и спинка больше не двигается | Это нормально: массажное кресло снабжено защитным механизмом ограничения положения спинки.                        | Отпустите кнопку регулировки угла спинки или верните спинку в исходное положение |
| Массажное кресло не работает   | Шнур питания подключен неправильно  | Подключите шнур питания к разъему, затем вставьте вилку в работающую розетку     |
|  | Питание отключено   | Нажмите кнопку питания сзади кресла  |
| Сеанс массажа внезапно прекратился   | Случайное нажатие кнопки включения/выключения кресла  | Нажмите кнопку включения кресла для перезапуска                                  |
|  | Время сеанса массажа закончилось  | Перезапустите массажное кресло через 30 минут                                    |

Если неисправность не удалось устранить самостоятельно, свяжитесь с сервисным центром QYRON для диагностики и ремонта.



Отключите неисправное массажное кресло от розетки. Не пытайтесь самостоятельно разбирать или ремонтировать устройство.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Модель                              | МС303                |
| Номинальное напряжение              | ~220–240 В, 50/60 Гц |
| Номинальная мощность                | 90 Вт                |
| Массажные ролики                    | Плечи/спина          |
| Диапазон действия массажных роликов | Шея–ягодицы          |
| Подогрев                            | Есть                 |
| Габаритный размер:                  | 1125х690х1080 мм     |
|                                     | Сделано в Китае      |

Устройство предназначено для массажа.



Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию и технические характеристики.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

|  |       |
|--|-------|
| Массажное кресло                               | 1 шт. |
| Руководство пользователя с гарантийным талоном | 1 шт. |

# ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Товар сертифицирован.

Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы данного изделия равен 3 годам с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящем руководстве пользователя, и применяемым техническим стандартам.

Организация, уполномоченная изготовителем на принятие претензий от потребителей: ООО «Технопарк - Центр». Адрес: Россия, 108811, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Солнцево, кв-л 32, д. 17А стр. 1

Тел.: 8 800 505 8888

Электронная почта: info@qyron.ru



## ГАРАНТИЯ

Компания QYRON несет гарантийные обязательства в течение года с даты продажи данного изделия.

Срок службы, установленный компанией QYRON на данное изделие, составляет 3 года с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в приложенном к нему руководстве по эксплуатации, и применимым техническим стандартам.

Во избежание недоразумений убедительно просим вас внимательно изучить руководство пользователя, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен при наличии правильно и разборчиво указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер на изделии должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

При нарушении этих условий и в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне, изменены, стерты или перезаписаны, гарантийный талон признается недействительным.

В случае если дату продажи установить невозможно, в соответствии с законом «О защите прав потребителей», гарантийный срок и срок службы исчисляются с даты изготовления изделия. Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера и информация для связи с ними указаны на упаковке изделия.

# ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изделие Массажное кресло .....

Модель МС303 .....

Серийный номер .....

Дата приобретения .....

Информация о продавце .....

Дата изготовления закодирована в серийном номере изделия, например: 1-й и 2-й знаки — неделя изготовления; 3-й и 4-й знаки — год изготовления; последние 5 цифр — серийный номер.

Изделие проверено, укомплектовано, механических повреждений не имеет. С условиями гарантийных обязательств и сервисного обслуживания согласен.

Подпись покупателя

.....

Подпись продавца

.....







**QYRON**